


NITRO MAX DRUM MODULE

- QUICKSTART GUIDE (English)
- GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español)
- GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (Français)
- GUIDA RAPIDA (Italiano)
- SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

v1.1

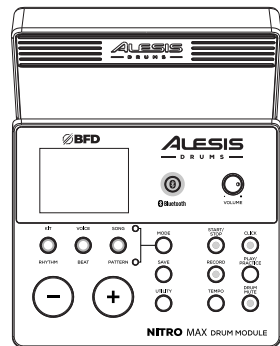

ALESIS.COM/SUPPORT

For articles, videos, and web support.

Para artículos, videos y soporte web.

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par web.

Per articoli, video, e supporto di web.

Für Artikel, Videos und Web-Support.

Model: LDMJ

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

1 PARA COMENZAR


Contenido del paquete: Módulo de batería Nitro Max, Adaptador de alimentación, Nitro Max batería y accesorios, Tarjeta de lecciones de batería Drumeo, Guía de inicio rápido, Manual sobre la seguridad y garantía



ALESIS.COM

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO
- DESCARGUE EL SOFTWARE INCLUIDO
- VER VÍDEO TUTORIALES

2 DIAGRAMA DE CONEXIÓN

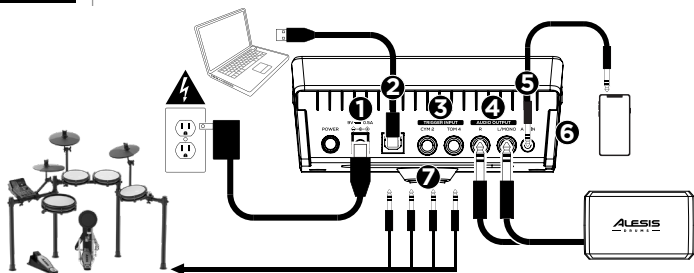

- Encendido:** Conecte aquí el adaptador de corriente incluido y luego conéctelo a una toma de corriente. Pulse el botón **POWER** para encender o apagar el módulo.
- Puerto USB-B:** Utilice un cable USB (vendido por separado) para conectar el módulo a su ordenador o para enviar información MIDI.
- Entradas de disparadores (6,35 mm TRS):** Conecte aquí cables disparadores para recibir señales desde platillos y tambores toms adicionales opcionales.
- Salida de audio (6,35 mm TRS):** Conecte estas salidas a un altavoz, sistema amplificador o mezclador.
- Entrada auxiliar (3,5 mm TRS):** Conecte aquí dispositivos auxiliares tales como teléfonos, reproductores MP3 o reproductores de CD.
- Auriculares (3,5 mm TRS, estéreo) (panel lateral):** Conecte aquí sus auriculares.
- Entrada para el manejo de cables (panel inferior):** Conecte el manejo de cables incluido con la batería Nitro Max al módulo aquí.

Para más información sobre el armado de su batería y su módulo, consulte la *Guía de armado* incluida y descargue la *Guía del usuario* completa.

1 GETTING STARTED


Package Contents: Nitro Max Drum Module, Power Adapter, Nitro Max Drum Kit & Accessories, Drumeo Drum Lessons Card, Quickstart Guide, Safety & Warranty Manual



ALESIS.COM

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- DOWNLOAD INCLUDED SOFTWARE
- WATCH TUTORIAL VIDEOS

2 CONNECTION DIAGRAM

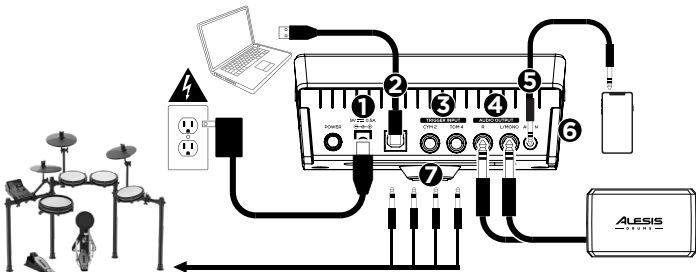


- Power:** Connect the included power adapter here, then connect to wall power. Press the **POWER** button to turn the module on or off.
- USB-B Port:** Use a USB cable (sold separately) to connect the module to your computer to send MIDI information.
- Trigger Inputs (1/4" [6.35 mm] TRS):** Connect trigger cables here to receive signals from optional additional Cymbal and Tom pads.
- Audio Outputs (1/4" [6.35 mm] TRS):** Connect these outputs to a speaker, amplifier system, or mixer.
- Aux Input (1/8" [3.5 mm] TRS):** Connect an auxiliary device such as a phone, MP3 player, or CD player here.
- Phones (1/8" [3.5 mm], Stereo) (Side Panel):** Connect headphones here.
- Cable Snake Input (Bottom Panel):** Connect the cable snake included with the Nitro Max Drum Kit to the module here.

For more information on setting up your kit and module, see the included *Assembly Guide* and download the full *User Guide*.


3 FUNCIONAMIENTO

- Pantalla:** Muestra los ajustes y funciones actuales del módulo.
- Bluetooth®:** Pulse este botón para aparear la unidad con un dispositivo Bluetooth.
- Volume:** Ajusta el volumen de las salidas de audio y la salida para auriculares.
- Mode:** Púlselo para ajustar la función de los tres botones a la izquierda en modo normal (Kit, Voice, Song) o modo de aprendizaje (Rhythm, Beat, Pattern), indicado por los LED.
- Kit/Rhythm:** Púlselo para alternar entre los ajustes de la batería o los patrones rítmicos.
- Voice/Beat:** Púlselo para alternar entre los ajustes de voz o los ajustes del ritmo.
- Song/Pattern:** Púlselo para alternar entre los ajustes de la canción o los ajustes del patrón.
- Save:** Púlselo para guardar los ajustes actuales de la batería. Utilice los botones **-/+** para seleccionar una ranura de guardado disponible y luego pulse **RECORD** o **START/STOP** nuevamente. Para cancelar un cambio antes de guardarlo, pulse **KIT**, **VOICE**, o **SONG**.
- Utility:** Púlselo para acceder al menú de utilidades a fin de modificar los ajustes avanzados. Púlselo para alternar entre los ajustes de utilidades.
- / +:** Púlselo para ajustar el parámetro seleccionado.
- Start / Stop:** Púlselo para iniciar y detener la reproducción o grabación.
- Record:** Púlselo para preparar el módulo para grabar y luego golpee un pad o pulse **START/STOP** para comenzar la grabación. Cuando haya terminado, pulse **RECORD** o **START/STOP** nuevamente. Para escuchar su grabación, pulse **PLAY / PRACTICE**.
- Tempo:** Púlselo para mostrar el tempo actual en pulsos por minuto (BPM). Utilice los botones **-/+** para modificarlo.
- Click:** Púlselo para activar o desactivar el metrónomo.
- Play / Practice:** En modo normal, púlselo lo para comenzar a reproducir una actuación grabada. En modo de aprendizaje, púlselo para comenzar a reproducir un ritmo, compás o patrón sobre el cual tocar.
- Drum Mute:** Púlselo para silenciar la actuación de batería pregrabada en modo **SONG**, junto con cualquier acompañamiento.
- Soporte para dispositivo móvil:** Coloque aquí su dispositivo. Si bien las almohadillas de goma ayudarán a mantener su dispositivo inmóvil, tenga cuidado al tocar con mucha fuerza dado que las vibraciones causadas por una actuación intensa pueden hacer que el dispositivo se mueva.

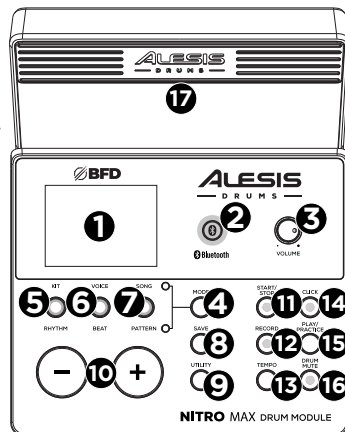

3 OPERATION

- Display:** Shows the module's current settings and functions.
- Bluetooth®:** Press this button to pair to a Bluetooth device.
- Volume:** Adjusts the volume of the Audio Outputs and Phones output.
- Mode:** Press to set the function of the three buttons to the left to Normal mode (Kit, Voice, Song) or Learning mode (Rhythm, Beat, Pattern), indicated by the LEDs.
- Kit/Rhythm:** Press to cycle between Kit settings or Rhythm patterns.
- Voice/Beat:** Press to cycle between Voice settings or Beat settings.
- Song/Pattern:** Press to cycle between Song settings or Pattern settings.
- Save:** Press to save the current kit settings. Use the **- / +** buttons to select an available save slot, and then press **SAVE** again. To cancel a change before saving, press **KIT**, **VOICE**, or **SONG**.
- Utility:** Press to access the Utility menu to adjust advanced settings. Press to cycle between Utility settings.
- / +:** Press to adjust the selected parameter.
- Start / Stop:** Press to start and stop playback or recording.
- Record:** Press to record arm the module, then strike a pad or press **START / STOP** to initiate recording. When you are finished, press **RECORD** or **START / STOP** again. To listen to playback of your performance, press **PLAY / PRACTICE**.
- Tempo:** Press to display the current tempo in beats per minute (BPM). Use the **- / +** buttons to change it.
- Click:** Press to activate or deactivate the metronome.
- Play / Practice:** In Normal mode, press to begin playing a recorded performance. In Learning mode, press to begin playing a beat, rhythm, or pattern to play along to.
- Drum Mute:** Press to mute the pre-recorded drum performance in **SONG** mode, along with any accompaniment.
- Mobile Device Shelf:** Place your device here. While the rubber padding will help keep your device still, use caution when playing with force as vibrations from heavy playing may cause the device to move.

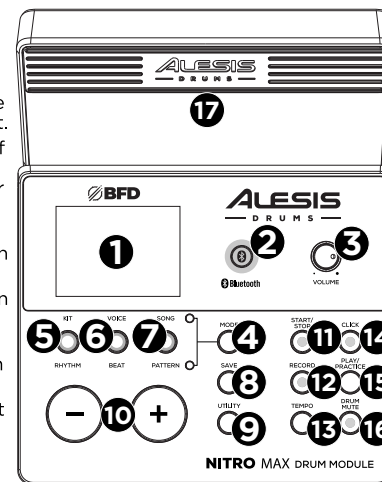

Cómo seleccionar y editar un batería:

- Después de encender el módulo o después de pulsar el botón **KIT** en modo Normal (LED MODE superior encendido) verá en la pantalla el indicador de batería y NUM.
- Utilice los botones **-/+** para seleccionar una batería y comenzar a tocar.
- Edite el botón **KIT** nuevamente para alternar entre los demás parámetros editables de la batería y utilice los botones **-/+** para modificar cada uno de ellos.

Cómo seleccionar y editar los sonidos de una batería:

- Asegúrese de que el módulo se encuentre en modo Normal (LED MODE superior encendido).
- Golpee el pad cuyos parámetros desea ajustar.
- Pulse el botón **VOICE**.
- Utilice los botones **-/+** para cambiar el sonido.
- Pulse nuevamente el botón **VOICE** para visualizar y editar otros ajustes del pad.

Cómo tocar sobre una canción:

- Asegúrese de que el módulo se encuentre en modo Normal (LED MODE superior encendido).
- Pulse el botón **SONG**.
- Utilice los botones **-/+** para seleccionar una canción.
- Pulse **START/STOP** para iniciar la reproducción.
- Utilice el botón **TEMPO** para ajustar los BPM y pulse el botón **SONG** para recorrer los ajustes adicionales de la canción.

Cómo tocar sobre un ritmo, compás (solo redoblante) o patrón:

- Asegúrese de que el módulo se encuentre en modo Aprendizaje (LED MODE inferior encendido).
- Pulse el botón **RHYTHM**, **BEAT**, o **PATTERN**.
- Utilice los botones **-/+** para seleccionar un ritmo, compás o patrón.
- Pulse **PLAY/PRACTICE** para iniciar la reproducción.
- Utilice el botón **TEMPO** para ajustar los BPM y pulse los botones **RHYTHM**, **BEAT**, o **PATTERN** para recorrer los ajustes adicionales.

Cómo conectar a un dispositivo Bluetooth:

- Cuando no hay ningún dispositivo Bluetooth conectado, el LED del botón **BLUETOOTH** está apagado.
- Pulse el botón **BLUETOOTH** para entrar al modo de apareamiento. El LED parpadeará.
- Acceda a los ajustes Bluetooth de su dispositivo y seleccione ALESIS NITRO MAX.
- Una vez que su dispositivo se ha apareado, el LED Bluetooth permanecerá completamente encendido.

Para desconectar un dispositivo apareado, mantenga pulsado el botón **BLUETOOTH** nuevamente.

DESCARGUE LA *GUÍA DEL USUARIO* COMPLETA PARA APRENDER MÁS
ALESIS.COM

La marca denominativa y logotipos Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de las mismas por Alesis es bajo licencia.

To select and edit a kit:

- After powering on the module, or after pressing the **KIT** button in Normal mode (top **MODE LED** is lit), you will see the Kit indicator and NUM in the display.
- Use the **- / +** buttons to select a drum kit, and start playing.
- Press the **KIT** button again to cycle between other editable kit parameters, and use the **- / +** buttons to adjust each setting.

To select and edit kit sounds:

- Make sure the module is in Normal mode (top **MODE LED** is lit).
- Hit the pad whose settings you want to adjust.
- Press the **VOICE** button.
- Use the **- / +** buttons to change the sound.
- Press the **VOICE** button again to view and edit other pad settings.

To play along with a song:

- Make sure the module is in Normal mode (top **MODE LED** is lit).
- Press the **SONG** button.
- Use the **- / +** buttons to select a song.
- Press **START / STOP** to begin playback.
- Use the **TEMPO** button to adjust the BPM, and press the **SONG** button to cycle through additional Song settings.

To play along with a rhythm, beat (snare drum only) or pattern:

- Make sure the module is in Learning mode (bottom **MODE LED** is lit).
- Press the **RHYTHM**, **BEAT**, or **PATTERN** button.
- Use the **- / +** buttons to select a rhythm, beat, or pattern.
- Press **PLAY / PRACTICE** to begin playback.
- Use the **TEMPO** button to adjust the BPM, and press the **RHYTHM**, **BEAT**, or **PATTERN** buttons to cycle through additional settings.

To connect a Bluetooth device:

- When no Bluetooth device is connected, the **BLUETOOTH** button LED will be off.
- Press the **BLUETOOTH** button to enter pairing mode. The LED will flash.
- Navigate to your device's Bluetooth settings and select ALESIS NITRO MAX.
- Once your device has been paired, the Bluetooth LED will be fully lit.

To disconnect a paired device, press and hold the BLUETOOTH button again.

DOWNLOAD THE FULL *USER GUIDE* TO LEARN MORE AT **ALESIS.COM**

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Alesis is under license.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

1 MISE EN ROUTE


Contenu de l'emballage : Module de batterie Nitro Max, Adaptateur d'alimentation, Ensemble de batterie Nitro Max avec accessoires, Carte de leçon de batterie Drumeo, Guide d'utilisation rapide, Consignes de sécurité et informations concernant la garantie



ALESIS.COM

- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
- TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL INCLUS
- REGARDEZ DES TUTORIELS VIDÉO

2 SCHÉMA DE CONNEXION

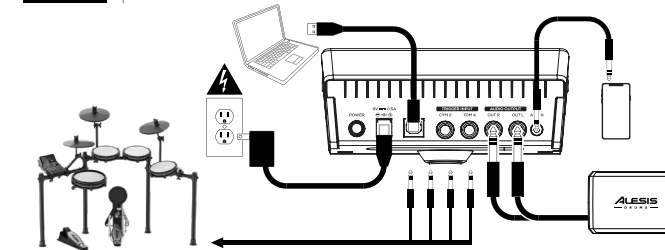


- Entrée d'alimentation :** Branchez le câble d'alimentation fourni à cette entrée, puis à une prise secteur. Appuyez sur la touche **POWER** pour mettre l'appareil sous et hors tension.
- Port USB-B :** Utilisez un câble USB (vendu séparément) afin de brancher le module au à votre ordinateur pour transmettre des informations MIDI.
- Entrées de déclenchement (6,35 mm TRS) :** Branchez les câbles de déclenchement à ces entrées pour recevoir les signaux de pads de cymbale et de tom supplémentaires en option.
- Sorties audio (6,35 mm TRS) :** Branchez ces sorties à une enceinte, à un système d'amplification ou à une console de mixage.
- Entrée auxiliaire (3,5 mm TRS) :** Connectez un appareil auxiliaire tel qu'un téléphone, un lecteur MP3 ou un lecteur CD à cette entrée.
- Sortie casque stéréo (3,5 mm) (panneau latéral) :** Branchez un casque d'écoute à cette entrée.
- Entrée multipaire (panneau inférieur) :** Branchez le câble multipaire fourni avec l'ensemble de batterie Nitro Max au module ici.

Pour obtenir de plus amples informations sur la configuration de votre ensemble et du module, consultez le guide d'assemblage fourni et téléchargez le *guide de l'utilisateur* complet.

3 FONZIONNEMENT

- Écran** : Cet écran affiche tous les paramètres et les fonctions en cours du module.
- Bluetooth®** : Cette touche permet de jumeler un appareil Bluetooth.
- Volume** : Ce bouton permet d'ajuster le volume des sorties audio et de la sortie casque.
- Mode** : Appuyez sur cette touche pour définir la fonction des trois boutons de gauche en mode Normal (Kit, Voice, Song) ou en mode Apprentissage (Rhythm, Beat, Pattern), comme l'indiquent les LED.
- Kit / Rhythm** : Appuyez sur cette touche pour faire défiler les paramètres Kit ou Rhythm.
- Voice / Beat** : Appuyez sur cette touche pour faire défiler les paramètres Voice ou Beat.
- Song / Pattern** : Appuyez sur cette touche pour faire défiler les paramètres Song ou Pattern.
- Save** : Appuyez sur cette touche pour sauvegarder les paramètres Kit actuels. Utilisez les touches -/+ pour sélectionner un emplacement de sauvegarde disponible, puis appuyez de nouveau sur **SAVE**. Pour annuler une modification avant de l'avoir sauvegardé, cliquez sur **KIT**, **VOICE** ou **SONG**.
- Utility** : Appuyez sur cette touche pour accéder au menu Utility et régler les paramètres avancés. Appuyez sur cette touche pour faire défiler les paramètres Utility.
- / +** : Appuyez sur cette touche pour régler le paramètre sélectionné.
- Start / Stop** : Appuyez sur cette touche pour lancer et arrêter la lecture ou l'enregistrement.
- Record** : Appuyez sur cette touche pour préparer le module à l'enregistrement, puis frappez un pad ou appuyez sur **START/STOP** pour lancer l'enregistrement. Lorsque vous avez terminé, appuyez de nouveau sur **RECORD** ou **START/STOP**. Pour écouter la lecture de votre performance, appuyez sur **PLAY/PRACTICE**.
- Tempo** : Appuyez cette touche afin d'afficher le tempo en BPM de la piste en cours. Utilisez les touches -/+ pour le modifier.
- Click**: Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le métronome.
- Play / Practice**: En mode Normal, appuyez sur cette touche pour écouter l'enregistrement d'une performance. En mode d'apprentissage, appuyez sur cette touche pour jouer un tempo, un rythme ou un motif pour vous accompagner.
- Drum Mute**: Appuyez sur cette touche pour mettre en sourdine la performance préenregistrée de la batterie en mode **SONG**, ainsi que tout accompagnement.
- Tablette pour appareil mobile** : Placez votre appareil sur cette tablette. Bien que le remboursement en caoutchouc aide à maintenir votre appareil en place, soyez prudent lorsque vous jouez de façon énergique, car les vibrations peuvent faire bouger l'appareil.

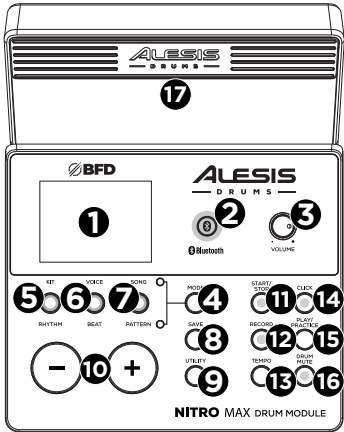

Pour sélectionner et modifier un kit :

- Après avoir mis le module sous tension, ou après avoir appuyé sur la touche **KIT** en mode Normal (la LED MODE supérieure est allumée), vous verrez l'indicateur Kit et NUM sur l'écran.
- Utilisez les touches -/+ pour sélectionner un kit et commencez à jouer.
- Appuyez de nouveau sur la touche **KIT** pour faire défiler les autres paramètres modifiables du kit et utilisez les touches -/+ pour ajuster chaque paramètre.

Pour sélectionner et modifier un kit :

- Assurez-vous que le module est en mode Normal (la LED MODE supérieure est allumée).
- Frappez le pad pour lequel vous désirez modifier les paramètres.
- Appuyez sur la touche **VOICE**.
- Utilisez les touches -/+ pour modifier le son.
- Appuyez de nouveau sur la touche **VOICE** pour afficher et modifier les autres paramètres du pad.

Pour vous accompagner d'une chanson :

- Assurez-vous que le module est en mode Normal (la LED MODE supérieure est allumée).
- Appuyez sur la touche **SONG**.
- Utilisez les touches -/+ pour sélectionner une chanson.
- Appuyez sur la touche **START/STOP** pour lancer la lecture.
- Utilisez la touche **TEMPO** pour ajuster le BPM, et appuyez sur la touche **SONG** pour faire défiler les paramètres supplémentaires pour la chanson.

Pour vous accompagner d'un rythme, tempo (caisse claire uniquement) ou enchaînement :

- Assurez-vous que le module est en mode d'apprentissage (la LED MODE inférieure est allumée).
- Appuyez sur la touche **RHYTHM, BEAT** ou **PATTERN**.
- Utilisez les touches -/+ pour sélectionner un rythme, un tempo ou un enchaînement.
- Appuyez de nouveau sur la touche **PLAY/PRACTICE** pour lancer la lecture.
- Utilisez la touche **TEMPO** pour ajuster le BPM, et appuyez sur la touche **RHYTHM, BEAT** ou **PATTERN** pour faire défiler les paramètres supplémentaires.

Pour jumeler un appareil Bluetooth :

- Lorsqu'aucun appareil Bluetooth n'est connecté, la LED de la touche **BLUETOOTH** est éteinte.
- Appuyez sur la touche **BLUETOOTH** pour passer en mode jumelage. La LED clignotera.
- Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez ALESIS NITRO MAX.
- Une fois que votre appareil a été jumelé, la LED Bluetooth sera allumée.

Pour déjumeler un appareil, maintenez de nouveau la touche **BLUETOOTH** enfoncée.

VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE *GUIDE D'UTILISATION* AFIN D'EN SAVOIR PLUS ALESIS.COM

Le nom et les logos Bluetooth sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, et sont utilisées sous licence par Alesis.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

1 ERSTE SCHRITTE


Lieferumfang: Nitro Max Drum-Modul, Netzteil, Nitro Max Drumkit und Zubehör, Drumeo-Schlagzeugstundenkarte, Schnellstart-Anleitung, Sicherheitshinweise und Garantieinformationen



ALESIS.COM

- REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT
- DOWNLOADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH
- LADEN SIE DIE MITGELIEFERTE SOFTWARE HERUNTER
- SEHEN SIE SICH DIE TUTORIAL-VIDEOS AN

2 ANSCHLUSSDIAGRAMM

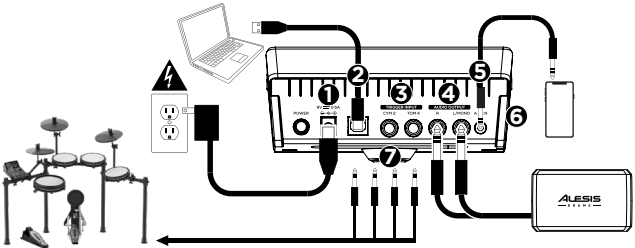

- Stromversorgung:** Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil hier und schließen es dann an eine Steckdose an. Drücken Sie **POWER**, um das Modul ein- oder auszuschalten.
- USB-B-Anschluss:** Verwenden Sie ein USB-Kabel (separat erhältlich), um das Modul an Ihren Computer anzuschließen und MIDI-Informationen zu senden.
- Trigger-Eingänge (6,35 mm TRS):** Schließen Sie hier Triggerkabel an, um Signale von optionalen zusätzlichen Becken- und Tom-Pads zu empfangen.
- Audioausgänge (6,35 mm TRS):** Connect these outputs to a speaker, amplifier system, or mixer.
- Aux-Eingang (3,5 mm TRS):** Schließen Sie hier ein Zusatzgerät wie ein Telefon, einen MP3-Player oder einen CD-Player an.
- Kopfhörer (3,5 mm TRS, Stereo)(Seiten-Panel):** Schließen Sie hier Kopfhörer an.
- Kabelschlangeneingang (Unterseite):** Schließen Sie hier die im Nitro Max Drum Kit enthaltene Kabelschlange an das Modul an.

Für weitere Informationen zum Einrichten Ihres Kits und Moduls lesen Sie bitte die mitgelieferte *Montageanleitung* und laden das vollständige *Benutzerhandbuch* herunter.

GUIDA RAPIDA (Italiano)

1 INIZIARE


Contenido del paquete: Modulo Nitro Max, Adattatore di alimentazione, Kit Nitro Max e accessori, Scheda delle lezioni di batteria Drumeo, Guida de inicio rápido, Istruzioni di sicurezza e garanzia



ALESIS.COM

- REGISTRARE IL TUO PRODOTTO
- SCARICA LA GUIDA PER L'USO
- SCARICARE DEL SOFTWARE INCLUSO
- GUARDARE I VIDEO TUTORIAL

2 SCHEMA DEI COLLEGAMENTI

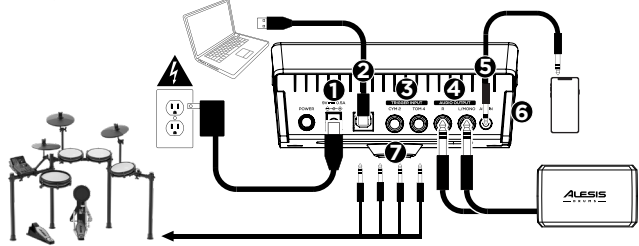


- Alimentazione:** collegare qui l'adattatore di alimentazione incluso, quindi collegarlo all'alimentazione a muro. Premere il pulsante **POWER** per accendere o spegnere il modulo.
- Porta USB-B:** utilizzare un cavo USB (venduto separatamente) per collegare il modulo al computer per inviare informazioni MIDI.
- Ingressi trigger (6,35 mm TRS):** collegare qui i cavi trigger per ricevere i segnali dai pad piatti e tom aggiuntivi opzionali.
- Uscite audio (6,35 mm TRS):** collegare queste uscite a un altoparlante, un sistema di amplificazione o un mixer.
- Ingresso Aux (3,5 mm TRS):** collegare qui un dispositivo ausiliario come un telefono, un lettore MP3 o un lettore CD.
- Cuffie (3,5 mm, Stereo) (pannello laterale):** collegare qui le cuffie.
- Ingresso multicavo (pannello inferiore):** collegare qui il multicavo incluso con il kit per batteria Nitro Max al modulo.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del kit e del modulo, consultare il *Guida di montaggio* incluso e scaricare il *Guida per l'uso* completo.

3 BETRIEB

- Display:** Zeigt die aktuellen Einstellungen und Funktionen des Moduls.
- Bluetooth®:** Drücken Sie diese Taste, um das Bluetooth-Gerät zu koppeln.
- Volume:** Passt die Lautstärke der Audioausgänge und Kopfhörerausgänge an.
- Mode:** Drücken Sie diese Taste, um die Funktion der drei Tasten links auf den Normalmodus (Kit, Voice, Song) oder den Lernmodus (Rhythm, Beat, Pattern) einzustellen, was durch die LEDs angezeigt wird.
- Kit/Rhythm:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen Kit-Einstellungen oder Rhythmusmustern zu wechseln.
- Voice/Beat:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen Voice-und Beat-Einstellungen zu wechseln.
- Song/Pattern:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen Song- und Pattern-Einstellungen zu wechseln.
- Save:** Drücken Sie diese Taste, um die aktuellen Kit-Einstellungen zu speichern. Wählen Sie mit den Tasten -/+ einen verfügbaren Speicherplatz aus und drücken Sie dann erneut **SAVE**. Um eine Änderung vor dem Speichern abzubrechen, drücken Sie **KIT**, **VOICE** oder **SONG**.
- Utility:** Drücken Sie diese Taste, um auf das Utility-Menü zuzugreifen und erweiterte Einstellungen anzupassen. Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Utility-Einstellungen zu wechseln.
- / +:** Drücken Sie diese Taste, um den ausgewählten Parameter anzupassen.
- Start / Stop:** Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe oder Aufnahme zu starten bzw. zu stoppen.
- Record:** Drücken Sie diese Taste, um das Modul scharf zu stellen und schlagen dann auf ein Pad oder drücken **START/STOP**, um die Aufnahme zu starten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut **RECORD** oder **START/STOP**. Um Ihre Performance wiederzugeben, drücken Sie **PLAY/PRACTICE**.
- Tempo:** Drücken Sie diese Taste, um das aktuelle Tempo in Schlägen pro Minute (BPM) anzuzeigen. Verwenden Sie die Tasten -/+ , um es zu ändern.
- Click:** Drücken Sie diese Taste zum Aktivieren oder Deaktivieren des Metronoms.
- Play / Practice:** Drücken Sie im Normalmodus auf diese Taste, um mit der Wiedergabe einer aufgezeichneten Performance zu beginnen. Drücken Sie diese Taste im Lernmodus, um mit der Wiedergabe eines Beats, Rhythmus oder Patterns zu beginnen, das Sie nun begleiten können.
- Drum Mute:** Drücken Sie diese Taste, um Ihre vorab aufgezeichnete Schlagzeug-Performance im **SONG**-Modus zusammen mit der Begleitung stummzuschalten.
- Ablage für Mobilgeräte:** Platzieren Sie Ihr Gerät hier. Die Gummipolsterung sorgt zwar dafür, dass Ihr Gerät nicht rutscht, seien Sie jedoch vorsichtig, wenn Sie kraftvoller spielen, da die dadurch erzeugten Vibrationen dazu führen können, dass sich das Gerät bewegt.

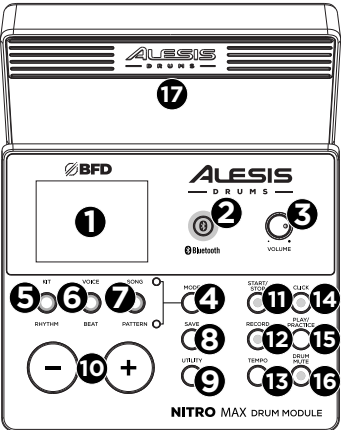

3 OPERAZIONE

- Display:** Mostra le impostazioni e le funzioni correnti del modulo.
- Bluetooth®:** Premere questo pulsante per associare un dispositivo Bluetooth.
- Volume:** Regola il volume delle uscite audio e dei telefoni.
- Mode:** Premere per impostare la funzione dei tre pulsanti a sinistra sulla modalità normale (Kit, Voice, Song) o sulla modalità di apprendimento (Rhythm, Beat, Pattern), indicata dai LED.
- Kit/Rhythm:** Premere per scorrere tra le impostazioni del kit o i motivi del Ritmo.
- Voice/Beat:** Premere per scorrere tra le impostazioni Voce o Battiti.
- Song/Pattern:** Premere per scorrere tra le impostazioni di un Brano o di un Motivo.
- Save:** Premere per salvare le impostazioni correnti del kit. Utilizzare i pulsanti -/+ per selezionare uno slot di salvataggio disponibile, quindi premere nuovamente **SAVE**. Per annullare una modifica prima del salvataggio, premere **KIT**, **VOICE** o **SONG**.
- Utility:** Premere per accedere al menu Utility per regolare le impostazioni avanzate. Premere per scorrere tra le impostazioni di Utility.
- / +:** Premere per regolare il parametro selezionato.
- Start / Stop:** Premere per avviare e interrompere la riproduzione o la registrazione.
- Record:** Premere per effettuare la registrazione multitraccia del modulo, quindi battere un pad o premere **START/STOP** per avviare la registrazione. Al termine, premere nuovamente **RECORD** o **START/STOP**. Per ascoltare la riproduzione della performance, premere **PLAY/PRACTICE**.
- Tempo:** Premere per visualizzare il tempo corrente in battiti al minuto (BPM). Utilizzare i pulsanti -/+ per modificarlo.
- Click:** Premere per attivare o disattivare il metronomo.
- Play / Practice:** In modalità Normale, premere per iniziare a suonare una performance registrata. In modalità Apprendimento, premere per iniziare la riproduzione di un battito, di un ritmo o di un pattern da seguire.
- Drum Mute:** Premere per disattivare l'esecuzione della batteria preregistrata in modalità **SONG**, insieme a qualsiasi accompagnamento.
- Ripiano per dispositivi mobili:** Posizionare qui il dispositivo. Anche se l'imbottitura in gomma aiuta a tenere fermo il dispositivo, prestare attenzione quando si suona con forza, poiché le vibrazioni causate da un uso intenso potrebbero far muovere il dispositivo.

So wählen Sie ein Kit aus und bearbeiten es:

- Nach dem Einschalten des Moduls oder nach Drücken der **KIT**-Taste im Normalmodus (obere **MODE**-LED leuchtet) sehen Sie die Kit-Anzeige und NUM im Display.
- Verwenden Sie die Tasten -/+, um ein Drum-Kit auszuwählen und legen Sie los.
- Drücken Sie die **KIT**-Taste erneut, um zwischen anderen bearbeitbaren Kit-Parametern zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten -/+, um jede Einstellung anzupassen.

So wählen Sie Kit-Sounds aus und bearbeiten sie:

- Stellen Sie sicher, dass sich das Modul im Normalmodus befindet (obere **MODE**-LED leuchtet).
- Schlagen Sie auf das Pad, dessen Einstellung Sie anpassen möchten.
- Drücken Sie die Taste **VOICE**.
- Verwenden Sie die Tasten -/+, um den Ton zu ändern.
- Drücken Sie die **VOICE**-Taste erneut, um andere Pad-Einstellungen anzuzeigen und zu bearbeiten.

So begleiten Sie einen Song:

- Stellen Sie sicher, dass sich das Modul im Normalmodus befindet (obere **MODE**-LED leuchtet).
- Drücken Sie die **SONG**-Taste.
- Verwenden Sie die Tasten -/+, um den Song auszuwählen.
- Drücken Sie **START/STOP**, um die Wiedergabe zu starten.
- Verwenden Sie die **TEMPO**-Taste, um die BPM anzupassen und drücken die **SONG**-Taste, um durch zusätzliche Song-Einstellungen zu blättern.

So begleiten Sie einen Rhythmus, Beat (nur Snaredrum) oder ein Pattern:

- Stellen Sie sicher, dass sich das Modul im Lernmodus befindet (die untere **MODE**-LED leuchtet).
- Drücken Sie die **RHYTHM, BEAT**- oder **PATTERN**-Taste.
- Verwenden Sie die Tasten -/+, um einen Rhythmus, Beat oder ein Pattern auszuwählen.
- Drücken Sie **PLAY/PRACTICE**, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- Verwenden Sie die **TEMPO**-Taste, um die BPM anzupassen und drücken die **RHYTHM, BEAT**- oder **PATTERN**-Tasten, um durch zusätzliche Einstellungen zu blättern.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät her:

- Wenn kein Bluetooth-Gerät verbunden ist, leuchtet die LED der **BLUETOOTH**-Taste nicht.
- Drücken Sie die **BLUETOOTH**-Taste, um in den Koppel-Modus zu gelangen. Die LED blinkt nun.
- Navigieren Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie **ALESIS NITRO MAX**.
- Sobald Ihr Gerät gekoppelt ist, leuchtet die Bluetooth-LED vollständig.

Halten Sie die **BLUETOOTH**-Taste erneut gedrückt, um ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät zu trennen.

LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE *BENUTZERHANDBUCH* HERUNTER, UM MEHR ZU ERFAHREN - ALESIS.COM

La parola e i loghi BLUETOOTH® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di questi marchi da parte di Alesis avviene su licenza

Die Wortmarke Bluetooth und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Alesis unter Lizenz verwendet.